


Krüger&Matz

SET TOP BOX
DIGITAL RECEIVER DVB-T

KM0186

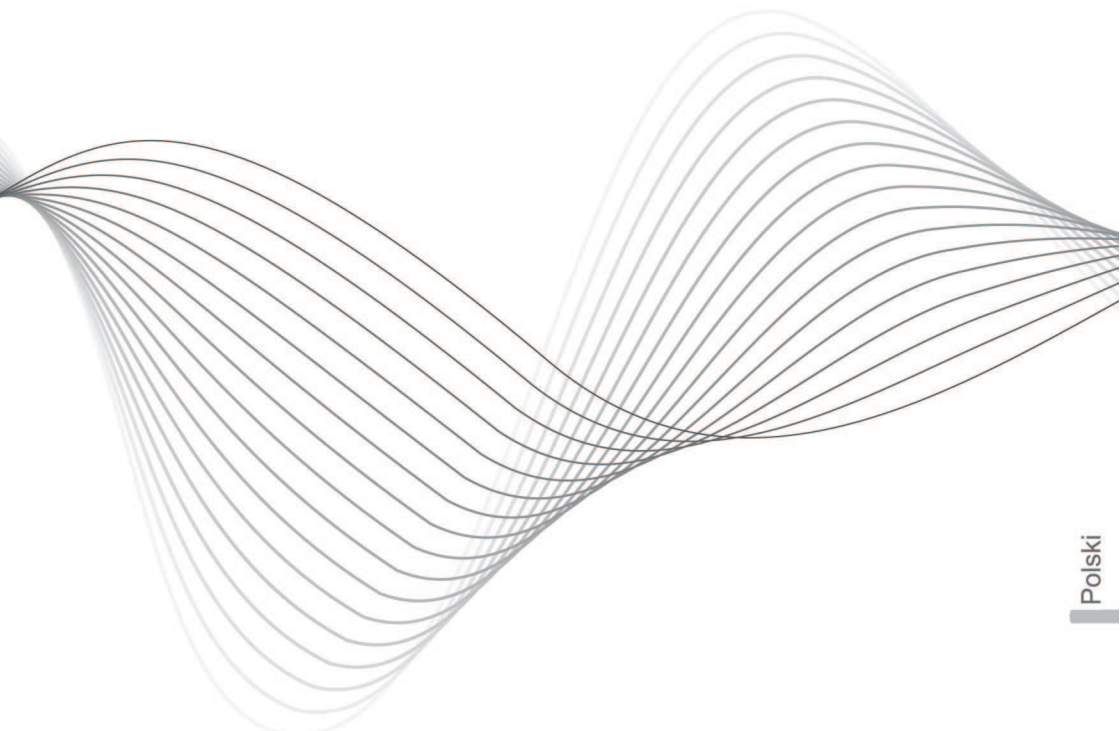

Polski

Instrukcja Obsługi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIĘJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZALANIE WODĄ LUB WILGOĆ.



UWAGA : Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem nie zdejmuj obudowy urządzenia. Prace serwisowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.



Błyskawica z symbolem strzałki, wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność nie izolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne operacje i instrukcje w dołączonej do urządzenia dokumentacji.

UWAGA: ABY ZMNIĘJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA ZALANIE WODĄ LUB WILGOĆ.

Urządzenie nie powinno być narażone na zalanie, nie należy stawiać na urządzeniu pojemników z płynami (wazy, kubki itp.). Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur lub bezpośrednio i długotrwałe padanie promieni słonecznych.

UWAGA:

Przy wymianie baterii na nowe zawsze należy używać tego samego typu baterii.

Wtyk sieciowy służy jako główny włącznik/wyłącznik zasilania. Wtyk ten musi być zawsze łatwo dostępny.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym ich czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Jednak za bezpieczeństwo jest odpowiedzialny również użytkownik urządzenia. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zbiór ważnych informacji dlatego należy dokładnie ją przeczytać przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia.

Instalacja

1. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i stosuj się do zaleceń w niej zawartych.
2. Instrukcję obsługi należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi i na urządzeniu.
4. Niektóre urządzenia wyposażone są we wtyk sieciowy z uziemieniem. Jeżeli wtyk nie pasuje do gniazdka należy zwrócić się do elektryka w celu wymiany przestarzałego gniazdka na nowe. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy używać gniazdek lub przedłużaczy uszkodzonych lub marniej jakości. Okresowo należy sprawdzać przewody i jeśli ich wygląd wskazuje na uszkodzenie trzeba wymienić je na nowe. Jeżeli istnieje konieczność użycia przedłużacza, użyj przedłużacza z uziemieniem.
5. Należy używać źródła zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia. Jeżeli nie jesteś pewien jakiego rodzaju źródło zasilania posiadasz w swoim domu, skontaktuj się z elektrykiem. W przypadku produktów korzystających z baterii lub innych źródeł zasilania, sprawdź ich rodzaj w dołączonej instrukcji obsługi.
6. Przeciążenie gniazda sieciowego lub przedłużacza poprzez podłączenie zbyt wielu urządzeń może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
7. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w ten sposób, aby nie były narażone na zgniecenia, nadebnienia lub inne uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyki, gniazda i miejsca wyjścia przewodów z urządzenia.
8. Otwory w urządzeniu służą do jego wentylacji, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, chroniąc go przed przegrzaniem. Nie należy zakrywać lub blokować tych otworów. Umieszczenie urządzenia w miejscu gdzie nie będzie miało zapewnionej wentylacji (w zabudowanym regale, na sofie lub w pobliżu źródła ciepła) może doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.

9. Używanie akcesoriów i dodatków nie dołączonych do urządzenia (lub nie zalecanych przez producenta), może spowodować uszkodzenie urządzenia lub inne zniszczenia.

10. Nie używaj urządzenia w miejscach gdzie może być narażone na zalanie (kuchnia, łazienka w pobliżu zbiorników z wodą) lub miejscach o dużej wilgotności powietrza. Wszystkie podłączone urządzenia i akcesoria powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa, pomoże to uniknąć potencjalnego zagrożenia porażeniem prądem lub pożarem. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

11. Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnym podłożu, urządzenie może spaść i się uszkodzić. Należy używać stojaków, uchwytów, itp. specjalnie przeznaczonych do tego celu. Przy montażu stojaka lub uchwytu należy postępować zgodnie z instrukcją do niego dołączoną.

11a. Wszelkie zmiany położenia urządzenia należy wykonywać z ostrożnością. Użycie zbyt dużej siły lub nieuważne zachowanie może doprowadzić do upadku urządzenia i w efekcie jego zniszczenia.

12. Jeżeli do urządzenie jest podłączone do zewnętrznej anteny lub telewizji kablowej, upewnij się, że antena lub telewizja kablowa są prawidłowo uziemione tak aby zapewnić ochronę przed przepięciami i wyładowaniami ładunków elektrostatycznych.

13. Zewnętrzny system antenowy nie powinien być zlokalizowany w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych lub innych obwodów zasilania. Podczas instalacji zewnętrznego systemu antenowego, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dotknąć linii energetycznych. Kontakt z nimi może doprowadzić do porażenia i być śmiertelny. Instalacja anteny zewnętrznej może być niebezpieczna i powinna być pozostawiona profesjonalnemu instalatorowi.

Użytkowanie

14. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej ściereczki (nie należy używać chemicznych substancji czyszczących).

15. Nie należy wkładać obiektów w gniazda urządzenia lub poprzez otwory wentylacyjne. Może to doprowadzić do porażenia prądem i pożaru.

16. Podczas burzy oraz w okresie gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas należy go odłączyć od źródła zasilania i anteny zewnętrznej. Pozwoli to zabezpieczyć urządzenie przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi.

Serwis

17. Nie należy samodzielnie próbować naprawiać / serwisować urządzenia. Wszelkie prace tego typu należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.

18. Urządzenie wymaga serwisowania w przypadku:

- A. Wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone.
- B. Coś dostało się do urządzenia np. wpadło poprzez otwory wentylacyjne.
- C. Na urządzenie został wylany płyn lub padła na nie deszcz.
- D. Urządzenie nie działa poprawnie.

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo należy zmieniać tylko te ustawienia, które są określone w instrukcji obsługi. Niewłaściwa zmiana innych ustawień może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić urządzenie do normalnej pracy.

E. Jeśli produkt został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.

F. Gdy produkt wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, co wskazuje na potrzebę naprawy.

19. W przypadku, gdy potrzebne są części zamienne, upewnij się, że są one zgodne ze specyfikacją oryginału. Użycie innych części zamiennych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub porażenia elektrycznego.

20. Po zakończeniu prac serwisowych, poproś serwisanta o sprawdzenie urządzenia pod kątem poprawności działania.

21. Produkt powinien być zamontowany na ścianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta.


22. Produkt nie powinien być umieszczany w pobliżu źródeł ciepła.

WPROWADZENIE


Panel przedni



Panel tylny

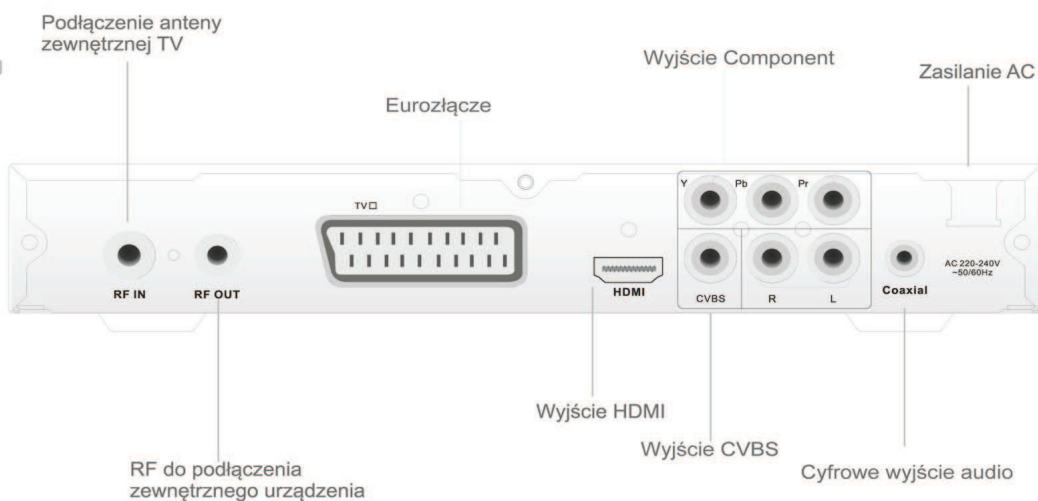

Pilot zdalnego sterowania

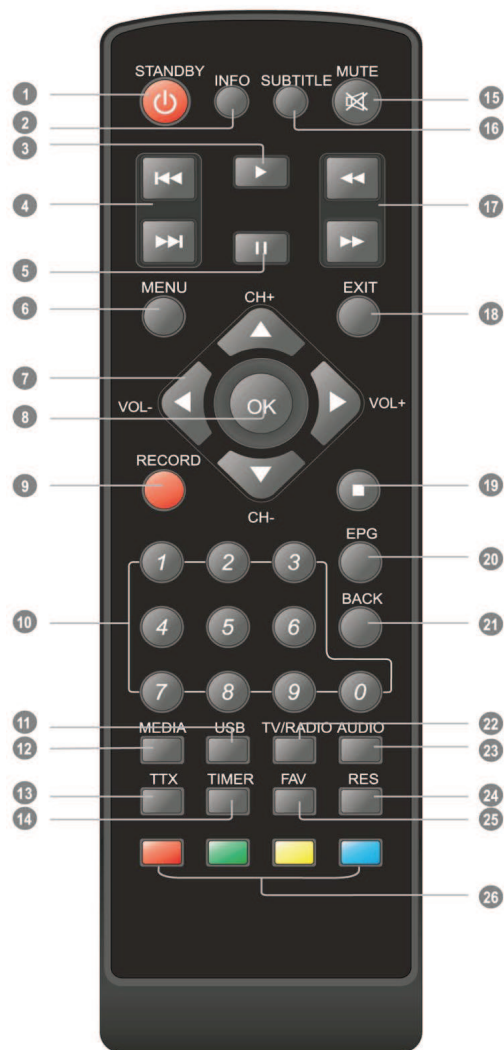

1 Przcisk włączania / wyłączania urządzenia

2 INFO
(Wyświetla informacje)

3 PLAY

4 Poprzedni / następny

5 PAUZA (Pauza / Aktywacja funkcji timeshift)

6 Menu

7 Kursor/CH+, -/VOL+,-
(Kursor: służy do nawigowania po menu)
(CH+/-: zmienia kanał na następny/poprzedni)
(VOL+/-: służy do ustawienia poziomu głośności)

8 Przycisk OK

9 Nagrywanie

10 Przyciski numeryczne

11 USB

12 MEDIA

13 TTX

14 Zegar

15 Wyciszenie (Wyłącza/włącza dźwięk)

16 Napisy (Wyłącza/włącza napisy)

17 Wyszukiwanie do przodu/tyłu

18 EXIT (Wyjście z menu)

19 STOP
(Zatrzymuje odtwarzanie / nagrywanie)

20 EPG
(Otwiera program telewizyjny)

21 Powrót
(Powraca do poprzedniego programu)

22 TV/RADIO
(Przełączanie telewizor / radio)

23 AUDIO
(Wybór trybu audio)

24 RES (Ustawienia rozdzielczości HDMI)

25 FAV
(Ulubione programy)


26 CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI
(Do funkcji interaktywnych)

POŁĄCZENIA


Ogólne

Istnieje wiele różnych rodzajów TV i innych urządzeń, które można podłączyć do omawianego tunera telewizyjnego. Poniżej przedstawiono przykładowy sposób podłączenia.

Podłączenie telewizora

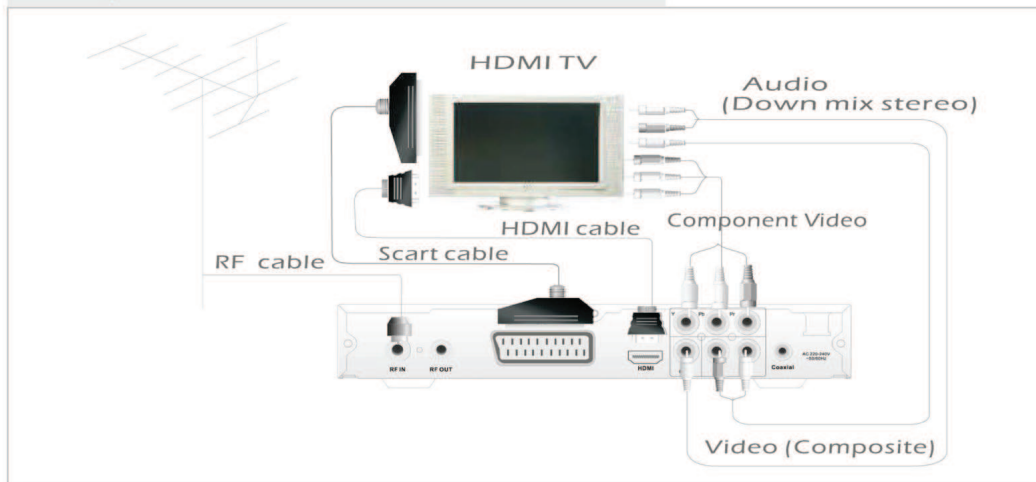

Podłączenie systemu HiFi

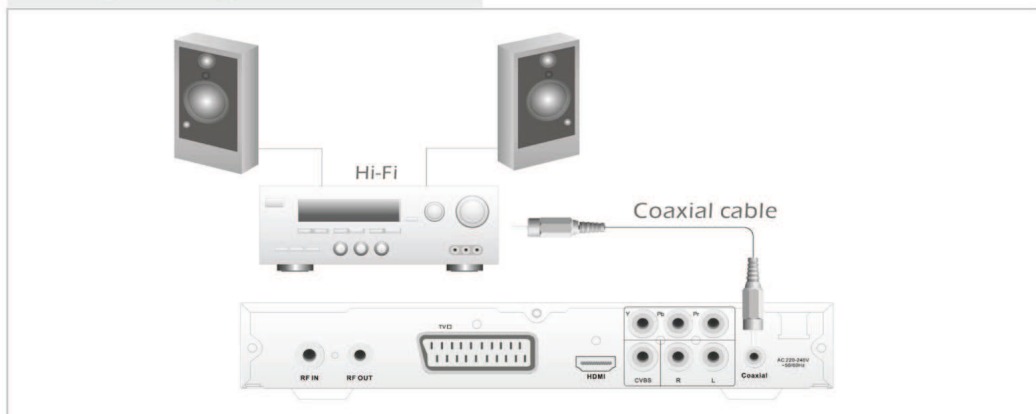

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA


Pierwsze uruchomienie

W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia na ekranie pojawi się ekran powitalny. Należy wprowadzić podstawowe ustawienia, podświetlenie "Tak" spowoduje przejście do wyszukiwania kanałów.




Instalacja

- 1 Naciśnij klawisz "MENU", aby wejść do menu dekodera.
- 2 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl "Instalacja", a następnie naciśnij klawisz "OK", aby wejść do menu instalacji.
- 3 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl żądaną opcję, a następnie naciśnij klawisz "OK", aby wejść do podmenu.
- 4 Naciśnij klawisz "EXIT", aby wyjść z menu.

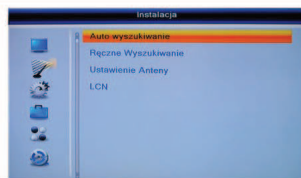

Auto wyszukiwanie


- 1 Wybierz "Auto wyszukiwanie" i naciśnij "OK" aby przejść do automatycznego wyszukiwania.
- 2 Ustaw "Tylko niekodowane", a następnie podświetl "Szukaj" i naciśnij klawisz "OK", aby rozpocząć skanowanie

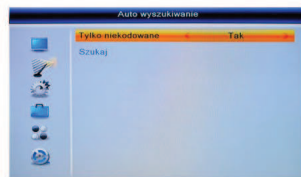

Ręczne wyszukiwanie


- 1 Wybierz "Ręczne wyszukiwanie", a następnie naciśnij klawisz "OK", aby przejść do ręcznego wyszukiwania kanałów.
- 2 Za pomocą pilota możemy ustawić następujące wartości: tryb skanowania, zakres, numer kanału, częstotliwość oraz pasmo. Aby rozpocząć wyszukiwanie, podświetl "Szukaj" i naciśnij klawisz "OK".

Tryby skanowania:
Kanał
Częstotliwość

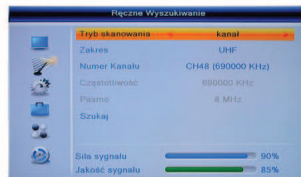

Ustawienie anteny

- 1 Wybierz "Ustawienie anteny", a następnie naciśnij przycisk "OK", aby przejść do ustawień.
- 2 Za pomocą klawiszy "VOL+" / "VOL-" ustaw numer kanału. Jednostajny sygnał dźwiękowy oznacza optymalne ustawienie anteny. "Zasilanie anteny 5V" ustawione na "Włącz", podaje napięcie zasilania 5V na wyjściu antenowym.

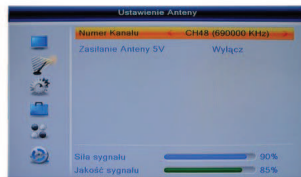

LCN

Włączenie funkcji "LCN" (Numer kanału logicznego), spowoduje ustawienie kanałów w kolejności ustalonej przez nadawcę.
Wyłączenie "LCN" spowoduje ustawienie kolejności kanałów według automatycznego wyszukiwania.

OPERACJE

Wybór kanałów

Wybór kanału możliwy jest na 3 różne sposoby: przechodząc po kanałach po kolei, za pomocą klawiszy numerycznych oraz przez wybór z listy kanałów.

Przechodzenie po kanałach po kolei:

Użyj klawiszy "CH+" / "CH-", aby przejść do następnego / poprzedniego kanału.

Wybór za pomocą klawiszy numerycznych:

Za pomocą klawiszy numerycznych na pilocie wybierz żądany numer kanału.

Wybór za pomocą listy kanałów:

Wybór kanału jest również możliwy za pomocą listy kanałów. Dostęp do listy kanałów realizowany jest poprzez naciśnięcie klawisza "OK". Zmiana grup list ulubionych klawiszami "VOL+/"VOL-", zmiana kanałów na liście klawiszami "CH+/"CH-", wybór kanału klawiszem "OK", ponowne naciśnięcie "OK" spowoduje wyjście z listy kanałów.

Program telewizyjny (EPG)

Aby uruchomić program telewizyjny:

Naciśnij klawisz "EPG", aby wejść do menu EPG.


Za pomocą klawiszy "VOL+/VOL-/CH+/CH-" przełącz się pomiędzy listą kanałów, programem danego kanału oraz terazniejszymi i następnymi programami.

Klawisz "OK" wyświetla szczegółową informację o programie.

Naciśnij czerwony klawisz, aby wyświetlić menu paska czasu.

Naciśnij zielony klawisz, aby przejść do ustawień Timera.


Szczegółowy opis funkcji Timera w dalszej części instrukcji.

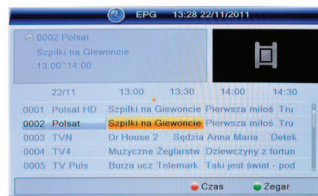

EDYCJA KANAŁÓW

Edycja kanału

- 1 Naciśnij klawisz "MENU", aby wejść do menu dekodera.
- 2 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl "Edycja kanałów", a następnie naciśnij klawisz "Prawo", aby wejść do ustawień.
- 3 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl żądane ustawienia i naciśnij klawisz "OK", aby przejść do podmenu.
- 4 Naciśnij klawisz "EXIT", aby wyjść.

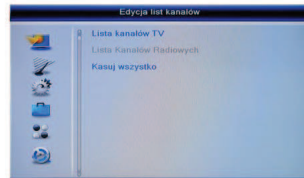

Lista kanałów TV

- 1 W menu edycji kanału wybierz "Lista kanałów TV" i naciśnij "OK".
- 2 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl kanał, i potwierdź klawiszem "OK".

Za pomocą tego menu można zablokować, przejść, przenieść, sortować, usuwać i zmieniać nazwy kanałów.

- Naciśnij klawisz odpowiedniego koloru aby zmienić odpowiadające mu ustawienie
- Naciśnij klawisz "FAV", aby dodać lub usunąć kanał z grup list ulubionych.




Lista kanałów radiowych

- 1 W menu edycji kanału wybierz "Lista kanałów radiowych" i naciśnij "OK".
- 2 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl kanał, a następnie potwierdź klawiszem "OK".

UWAGA: Generalnie lista kanałów radiowych i telewizyjnych jest podobna, jedyna różnica jest taka, że na liście kanałów radiowych nie jest wyświetlana informacja o danym kanale jak ma to miejsce przy kanałach telewizyjnych.

Usunięcie wszystkich kanałów

- 1 W menu edycji kanałów wybierz "Usuń wszystkie" i naciśnij klawisz "OK".
- 2 Na ekranie wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Wybierz "Tak" i naciśnij "OK" aby usunąć wszystkie kanały. Wybierz "Nie" i naciśnij "OK" aby anulować usunięcie kanałów.




USTAWIENIA SYSTEMOWE

Menu ustawień systemowych


Menu ustawień systemowych pozwala na zmianę ustawień: języka, systemu TV, czasu lokalnego, timera, blokady rodzicielskiej, OSD, ulubionych kanałów oraz automatycznego trybu czuwania.

- 1 Naciśnij klawisz "MENU", aby wejść do menu dekodera.
- 2 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl "Ustawienia systemu", a następnie naciśnij klawisz "VOL+" aby wejść do ustawień.
- 3 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl żądane ustawienia i naciśnij klawisz "OK", aby przejść do wybranego podmenu
- 4 Naciśnij klawisz "EXIT", aby wyjść z menu.

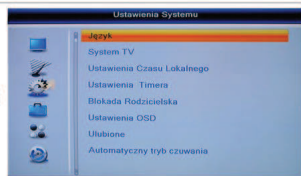

Język


To menu pozwala na ustawienie języka dla:
 język menu
 pierwszy dźwięk
 drugi dźwięk
 język napisów
 teletekst

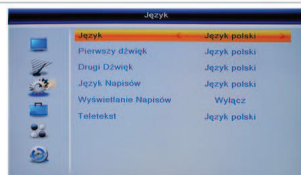

System TV

To menu pozwala na ustawienie rozdzielczości wideo, formatu obrazu, wyjścia wideo oraz cyfrowego wyjścia audio.


Rozdzielczość: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
Tryb proporcji: Auto/4:3PS/4:3LB/16:9
Wyjście wideo: HDMI/RGB
Cyfrowe wyjście audio: Wyjście LPCM / wyjście BS

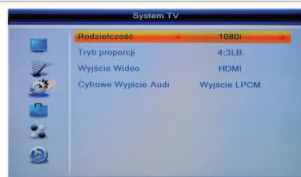

Ustawienia czasu lokalnego

To menu pozwala na ustawienie lokalnego czasu i regionu.


Region: Pozwala na ustawienie regionu.
GMT: Pozwala na użycie czasu GMT.
 Funkcja umożliwia wyłączenie / włączenie czasu GMT.
Ofset GMT: Funkcja dostępna wyłącznie w przypadku włączenia "Użycie GMT".
 Ofset GMT wynosi "-11:30~+12:00" zwiększany co pół godziny.
Data: Menu "Data" i "Czas" są dostępne w przypadku wyłączenia funkcji GMT.
Czas: Użyj klawiszy numerycznych, aby ustawić czas.

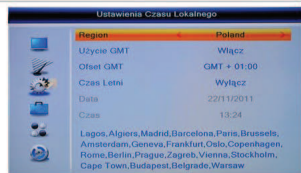

Ustawienia timera

To menu pozwala na ustawienie zdarzenia czasowego. Możliwe jest ustawienie 2 zdarzeń czasowych o tej samej godzinie rozp.

Tryb zegara: Wyłączony/Jednorazowy/Codzienny
Tryb włączenia: Kanał/Nagrywanie
Wybór kanału: Ustawienie żądane kanału.
Data: Użyj klawiszy numerycznych, aby ustawić datę.
Godzina: Użyj klawiszy numerycznych, aby ustawić godzinę włączenia.
Okres czasu: Użyj klawiszy numerycznych, aby ustawić czas trwania zdarzenia.

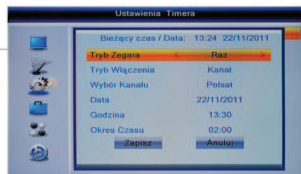

Podświetl "Zapisz" i naciśnij "OK", aby potwierdzić ustawienia lub "Anuluj", żeby zrezygnować. Bezpośredni dostęp do ustawień timera - wybierz klawisz "TIMER" na pilocie lub przez wejście w EPG i wybranie opcji zegar - zielony klawisz.

Blokada rodzicielska

To menu pozwala na ustawienie blokady rodzicielskiej.


- 1 W ustawieniach systemowych wybierz "Blokada rodzicielska" i naciśnij klawisz "OK", a następnie wprowadź hasło (domyślne hasło to "0000").
- 2 Po wprowadzeniu poprawnego hasła wyświetlone zostanie menu blokady rodzicielskiej.

Blokada menu: Funkcja umożliwia zablokowanie dostępu do menu urządzenia. Po ustawieniu blokady, wejście do menu urządzenia będzie chronione hasłem.

Blokowanie kanału: Wyłączona / wiek 10 / wiek 12 / wiek 16 / wiek 18

Nowe hasło: Umożliwia zmianę hasła.

Potwierdź hasło: Potwierdza nowe hasło.

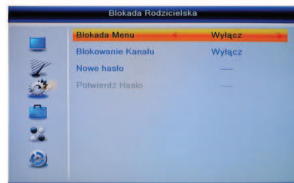


Ustawienia OSD

To menu pozwala na zmianę ustawień OSD.

Czas wyświetlania: 1-10


Przezroczystość: Umożliwia ustawienie przezroczystości OSD:
Przezroczystość wyłączona/10%/20%/30%/40%

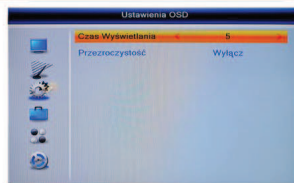

Ulubione grupy kanałów

To menu pozwala na zmianę nazw ulubionych grup kanałów.


- 1 W menu kanału wybierz "Ulubione" i naciśnij klawisz "OK", aby przejść do menu ulubionych kanałów.
- 2 Wybierz żądaną grupę i naciśnij klawisz "OK". Na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura, za pomocą której należy wprowadzić nazwę grupy, po wcześniejszym skasowaniu poprzedniej nazwy klawiszem czerwonym. Aby zatwierdzić nową nazwę, wciśnij klawisz niebieski.
- 3 Naciśnij klawisz "EXIT", aby wyjść z menu.

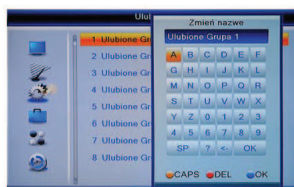

Automatyczny tryb czuwania

Włącz: W przypadku braku aktywności przez 3 godziny oraz braku ustawionego zdarzenia czasowego, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.


Wyłącz: Funkcja wyłączona.

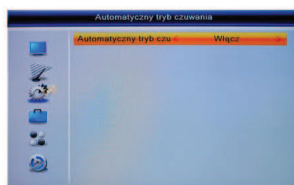

NARZĘDZIA

Narzędzia

- 1 Naciśnij klawisz "MENU", aby przejść do menu dekodera.
- 2 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl "Narzędzia", a następnie naciśnij klawisz "VOL+", aby wejść do ustawień.
- 3 Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl żądane podmenu i naciśnij klawisz "OK".
- 4 Naciśnij klawisz "EXIT", aby wyjść z menu.

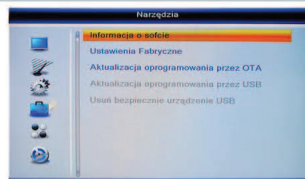

Informacje

Funkcja ta odpowiada za wyświetlenie informacji o dekodерze i jego ustawieniach.


- 1 W menu narzędzi wybierz "Informacja o sofcie" i naciśnij klawisz "OK".
- 2 Naciśnij klawisz "EXIT", aby wyjść.



Przywracanie ustawień fabrycznych

Funkcja ta pozwala na przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera.

- 1 W menu narzędzi wybierz "Ustawienia fabryczne" i naciśnij klawisz "OK". Funkcja ta zabezpieczona jest hasłem (domyślne hasło to "0000").
- 2 Wyświetlone zostanie okno, w którym należy potwierdzić wybór. Wybierz "Tak", aby przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz "Nie", aby anulować.
- 3 Naciśnij "EXIT" aby wyjść.

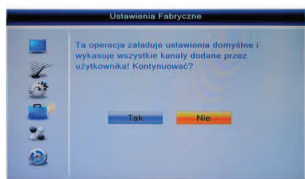

Aktualizacja oprogramowania

Funkcja ta umożliwia aktualizację oprogramowania dekodera.

- 1 Przejdź do menu "Narzędzia" i wybierz "Aktualizacja oprogramowania przez USB" i naciśnij klawisz "OK".
- 2 Tryb aktualizacji ustawiamy na "AllCode". Z nośnika USB wskaż plik aktualizacji, podświetl "Start", a następnie naciśnij klawisz "OK", aby rozpocząć aktualizację.
- 3 Pojawi się komunikat z potwierdzeniem zmiany oprogramowania, naciśnij "Tak" jeżeli chcesz zmienić oprogramowanie lub "Nie", jeżeli zmiana ma zostać anulowana.



WAŻNE!

Wyłączenie dekodera przed ukończeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odbiornika i nie jest objęte naprawą gwarancyjną!

- 4 Po załadowaniu softu dekodер wyłączy się i ponownie uruchomi z planszą powitalną.


Uwaga!

Niedozwolone jest stosowanie oprogramowania modyfikowanego lub przeznaczonego do innych modeli. Uszkodzenie dekodera spowodowane złym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie gwarancyjnej!

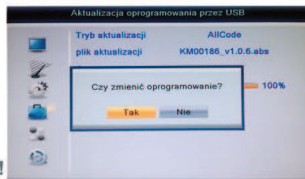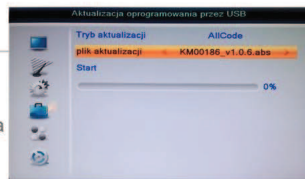

Bezpieczne odłączenie urządzenia USB


1. Wciśnij klawisz "MENU", aby wejść do menu dekodera.
2. Klawiszami "CH+" / "CH-" podświetl "Usuń bezpiecznie urządzenie USB", a następnie naciśnij klawisz "OK", aby wejść do ustawień.
3. Klawiszami "VOL+" / "VOL-" wybierz żądany dysk i podświetlając "Tak" potwierdź klawiszem "OK".
4. Możesz wyjąć urządzenie z portu USB dekodera.

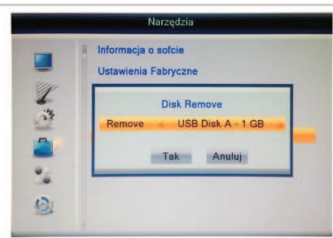

GRY

Gry


- ① Naciśnij klawisz "MENU", aby przejść do menu dekodera.
- ② Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl "Gry", a następnie naciśnij klawisz "VOL+", aby przejść do podmenu.
- ③ Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl żądaną grę, a następnie naciśnij klawisz "OK".
- ④ Naciśnij klawisz "EXIT", aby wyjść z menu.

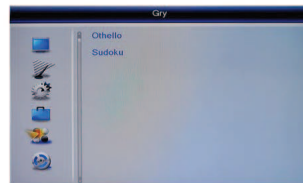

ZAPIS

Zapis

- ① Naciśnij klawisz "MENU", aby wejść do menu dekodera.
- ② Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl opcję "Zapis", a następnie naciśnij klawisz "VOL+", aby przejść do menu nagrywania.
- ③ Za pomocą klawiszy "CH+" / "CH-" podświetl żądane podmenu, a następnie naciśnij klawisz "OK".
- ④ Naciśnij klawisz "EXIT", aby wyjść.

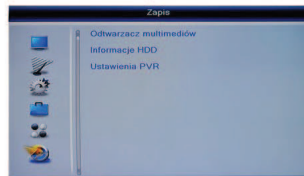


Odtwarzacz multimediuów

Ta funkcja pozwala na odtwarzanie plików zgromadzonych na nośniku USB oraz nagranych plików wideo.

Uwaga!

Bezpośredni dostęp do odtwarzacza - klawisz "USB" na pilocie.

W menu "Zapis" wybierz opcję "Odtwarzacz multimediuów" i naciśnij klawisz "OK".

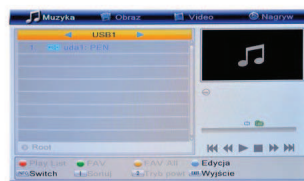

Odtwarzacz podzielony jest na następujące kategorie:

Muzyka - do odtwarzania plików muzycznych

Obraz - do wyświetlania zdjęć

Video - do odtwarzania plików filmowych

Nagrywanie - do odtwarzania nagranych plików.

Uwaga!

Bezpośredni dostęp do "Nagrywanie" - klawisz "Media" na pilocie.

Po wejściu do odtwarzacza, pierwszym, domyślnym katalogiem jest "Muzyka". Przelączenie pomiędzy katalogami wykonujemy klawiszem "INFO" na pilocie.

Klawiszami "VOL+" / "VOL-" wybieramy dostępną pamięć, klawiszem "OK" potwierdzamy wybór. Wyjście z odtwarzacza - klawisz "EXIT" na pilocie.

Informacje HDD

Ta funkcja wyświetla informacje o podłączonym dysku, umożliwia jego sformatowanie oraz ustawienia zapisu DVR.

W menu "Zapis" wybierz opcję "Informacje HDD" i naciśnij klawisz "OK".

Aby wejść do podmenu "Formatowanie", naciśnij żółty klawisz na pilocie.



Aby wejść do podmenu "Ustawienia zapisu", naciśnij niebieski klawisz na pilocie.

Formatowanie:

Klawiszami "VOL+" / "VOL-" wybieramy FAT lub NTFS i potwierdzamy podświetlając "Tak" i naciskając "OK".

Uwaga!

Opcja formatowania nieodwracalnie usuwa pliki zapisane na dysku.

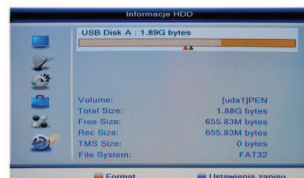

Informacje HDD c.d.

Ustawienia zapisu DVR:

Klawiszami "VOL+" / "VOL-" wybieramy opcje:

REC&TMS - funkcja Record i Timeshift włączone.

Record - opcja nagrywania włączona, funkcja Timeshift wyłączona.

Timeshift - opcja włączona - funkcja "Record" wyłączona.



Wybór zatwierdzamy podświetlając "Tak" i naciskając klawisz "OK".

Uwaga!

Poprawne działanie funkcji Timeshift jest dodatkowo uzależnione od ustawień w podmenu "Ustawienia PVR".

Ustawienia PVR

To menu pozwala na zmianę konfiguracji PVR.

Za pomocą klawiszy "CH+" lub "CH-" wybierz żadaną opcję, a następnie klawiszami "VOL+" / "VOL" dostosuj ustawienie.

- TimeShift Wyłącz/Włącz

Uwaga!

Dodatkowe włączenie funkcji Timeshift dostępne jest w podmenu "Informacje HDD" - ustawienia zapisu DVR.


- Nagrywanie Timeshift Wyłącz/Włącz
- PS nagrywanie Wyłącz/Włącz

Uwaga!

Funkcja ta działa prawidłowo wyłącznie dla kanałów nadawanych w standardzie mpeg-2. Przy obowiązującym w Polsce standardzie mpeg-4 nagrane zostaną pełne informacje w formacie TS.

- Wyłącz po zakończeniu Wyłącz/Włącz

Ustawienie "Włącz" - dekodery po zakończeniu nagrywania automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

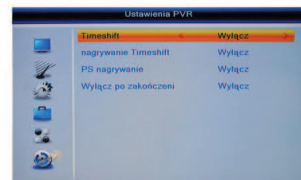

ZATRZYMYWANIE PROGRAMU/NAGRYWANIE

Podłączenie pamięci masowej poprzez port USB daje możliwość zatrzymywania w czasie / nagrywania oglądanych programów. Urządzenie umożliwia:

- Zatrzymywanie oglądanych programów i kontynuację ich oglądania później (Timeshift)
- Nagrywanie oglądanych programów.
- Nagrywanie programów z jednoczesnym odtwarzaniem wcześniej nagranych audycji.

UWAGA:

Użyta pamięć masowa powinna być w standardzie USB 2.0. Do nagrywania / zatrzymywania programów najlepiej nadają się pamięci o dużej pojemności (większej niż 2GB).

Zatrzymywanie programów (Timeshift)

- Aby zatrzymać oglądanie programu, należy w trybie oglądania nacisnąć klawisz "Pauza".
- Za pomocą klawiszy "VOL+" / "VOL-" wybierz moment, od którego chcesz rozpocząć oglądanie i potwierdź wybór klawiszem "OK".



Naciśnij klawisz "STOP", aby zatrzymać Timeshift.

Nagrywanie


- Podczas oglądania naciśnij klawisz "REC", aby rozpocząć nagrywanie oglądanego programu.
- Aby ustalić czas nagrania naciśnij 2x klawisz "REC" i wpisz czas po którym nagrywanie ma zostać zakończone.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz "STOP", wyświetlone zostanie okno potwierdzenia. Podświetl "Tak" i naciśnij klawisz "OK", aby zatrzymać nagrywanie.

Nagrywanie dwóch programów naraz

Dekoder pozwala na równoczesne nagrywanie dwóch różnych programów z dwóch różnych MUX oraz dodatkowo oglądanie dowolnego kanału z MUX, z których trwa nagranie lub nagrywanie dwóch programów z tego samego MUX i oglądanie programu z dowolnego innego.

Możliwe jest zaprogramowanie nagrań przez opcję "Timer" lub wybór audycji przez EPG (patrz odpowiednie rozdziały instrukcji).

Aby zakończyć nagrywanie dwóch programów lub jednego z nich, naciśnij klawisz "STOP" i podświetl klawiszami "VOL+" / "VOL-" opcję "Rec1" lub "Rec2" w zależności od tego, które nagrywanie ma zostać zakończone.



Nagrywanie programów z jednoczesnym odtwarzaniem wcześniej nagranych audycji.

Będąc w trakcie nagrywania programu, istnieje możliwość odtworzenia wcześniej nagranych audycji.

Podczas nagrywania naciśnij 2x klawisz "INFO". Klawiszami "CH+" / "CH-" wybierz audycję z listy nagrywania i naciśnij "OK".

Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij klawisz "STOP". Dekoder przełączy się na nagrywany program.



UWAGA:

Do nagrywania wideo należy używać przenośnych dysków HDD lub pamięci USB dobrej jakości. Podłączone urządzenie kiepskiej jakości może nie zostać wykryte i zapis na nim nie będzie możliwy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niektórych regionach, sygnał naziemnej telewizji cyfrowej może być słaby. W takim wypadku najlepiej użyć anteny z wbudowanym wzmacniaczem.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Dioda zasilania się nie świeci.	Przewód zasilający odłączony	Sprawdź przewód zasilający
Brak sygnału	Antena odłączona Antena jest uszkodzona/niewłaściwa Brak nadawanego sygnału	Sprawdź podłączenie anteny Sprawdź antenę Skontaktuj się ze sprzedawcą
Brak obrazu lub dźwięku	Nie został wybrany tryb Scart/AV	Przełącz na inny kanał (Scart/AV)
Informacja „Kanał zablokowany”	Kanał jest zablokowany	Wybierz inny kanał.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Urządzenie wyłączone Pilot nie skierowany do urządzenia Przeszkoda pomiędzy pilotem a odbiornikiem uniemożliwia komunikację Baterie pilota wymagają wymiany	Włącz urządzenie Skieruj pilot w stronę urządzenia Sprawdź czy pomiędzy pilotem a urządzeniem nie ma żadnych przeszkód. Wymień baterie na nowe
Zapomniałem kod blokady kanału		Przeinstaluj kanał aby usunąć blokadę
Po przeniesieniu urządzenia do innego pokoju, urządzenie nie odbiera kanałów	Podłączenie anteny w nowym miejscu może być inne (mieć mniejszą siłę sygnału co powoduje słabszy odbiór lub brak odbioru).	Spróbuj podłączyć wzmacniacz do anteny

SPECYFIKACJA

<p><u>OGÓLNE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • WEJŚCIE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE) • WYJŚCIE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE (LOOPTHROUGH)) • ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF) • POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dbm
<p><u>DEKODER</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekoder wideo • Dekoder audio • PRĘDKOŚĆ WEJŚCIOWA • FORMATY WIDEO • WYJŚCIA WIDEO • MODULACJA 	<p>MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/ AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3/, 16:9 SWITCHABLE HDMI, RGB QPSK, 16QAM, 64QAM</p>
<p><u>CONNECTION</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • MAIN POWER CABLE • TUNER • SCART • SPDIF • DATA PORT • RCA OUTPUT • COMPONENT VIDEO OUTPUT • HDMI 	<p>FIXED TYPE ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUTx1 TO TV x1 COAXIAL x1 USB slot V/L/R x1 Y Pb Pr ComponentVideo output x1 HDMI OUTPUT x1</p>
<p><u>ZASILANIE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • NAPIĘCIE WEJŚCIOWE • POBÓR ENERGII 	<p>AC220~240V, 50/60Hz MAX. 8W</p>

UWAGA: Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie.

Poland***Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)***

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.

